

EasyStart T

Kezelési útmutató

Komfort kapcsolóóra 7 napos programozási lehetőséggel



Tartalomjegyzék

•Kérjük, olvassa el!	2
•Biztonsági tudnivalók	2
•Általános tudnivalók	2
•Felhasználási terület	2
Áttekintés	
•Kapcsolóóra	3
•Kijelzőn megjelenített jelek	3
Kezelés és beállítás	
•Alapszabályok a kezeléshez és beállításhoz	4
•Kapcsolóóra aktiválása	4
•⌚ A hét napjának, órának, üzem időtartalmának beállítása	5
•🔥 Fűtés bekapcsolása	6
•🔥 Fűtés kikapcsolása	7
•🌀 Szellőzés bekapcsolása	7
•🌀 Szellőzés kikapcsolása	8
•A/Egyéb beépített készülékek bekapcsolása	9
•A/Egyéb beépített készülékek kikapcsolása	10
•P Általános tudnivalók az előválasztott idő programozásához	11
•P Azonos előprogramozott idők átfedései	11
•P Az előprogramozott idő megváltoztatása / törlése	12-13
•🌀 Fűtés fokozat beállítása – vizes készülékeknél	13
•🌀 Fűtés fokozat beállítása – levegős készülékeknél	14
Mit tegyünk, ha ...?	
•Hibára utaló jelek	14
•Programozott indítás beállítása nem lehetséges / kijelző kialszik	15
Szerviz	15

Bevezetés

Kérjük, olvassa el!

Kérjük, hogy a kapcsolóóra beállítása és beüzemelése előtt mindenképpen olvassa el alaposan ezt a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatóban olyan fontos információkat talál, melyek ismerete szükséges a kapcsolóóra beállításához és üzemeltetéséhez. Kérjük, őrizze meg a kezelési útmutatót a későbbi felhasználhatóság céljából.

Biztonsági tudnivalók



Figyelem, veszély!

- Minden fűtőkészülék technikai leírásában található információt, tudnivalót – különösképpen a biztonsági tudnivalókat – vegyük figyelembe.
- Tankolás közben a fűtőkészülék nem működhet.
- Csak eredeti alkatrészeket szabad felhasználni.

Általános tudnivalók

A kapcsolóóra egyszerűen kezelhető. Négy gomb segítségével elérhető minden funkció (beállítások, módosítások, programozás stb.). Az összes funkció eléréséhez ajánlott az opciósan megvásárolható hőmérséklet-érzékelő használata. Ha az áramellátás megszűnik a járműben, majd újra helyreáll, az óra kijelzőjén az idő kerül megjelenítésre, melyet a XY oldalon található „A hét napjának, órának, üzem időtartalmának beállítása” fejezetben leírtak szerint be kell állítani. A kapcsolóóra kezelésének ismertetése a 4. oldalon található.

Felhasználási terület

Az EasyStartT kapcsolóóra a járműbe beépített fűtőkészülék és/vagy egyéb készülék bekapcsolására, kikapcsolására, üzemidejének és üzemórájának beállítására használható.

Kérjük figyelembe venni!

A megadott felhasználási területen kívül történő üzemeltetés esetén a garancia érvényét veszíti.


Áttekintés

Kapcsolóóra

A kapcsolóórával elvégezhetőek a fűtőkészülék üzemeltetéséhez szükséges beállítások, illetve különböző készülékek is üzemeltethetők segítségével.

Kérjük figyelembe venni!

A kapcsolóóra kijelzőjén megjelenített jelek száma függ a csatlakoztatott fűtőkészüléktől és kiegészítőktől.

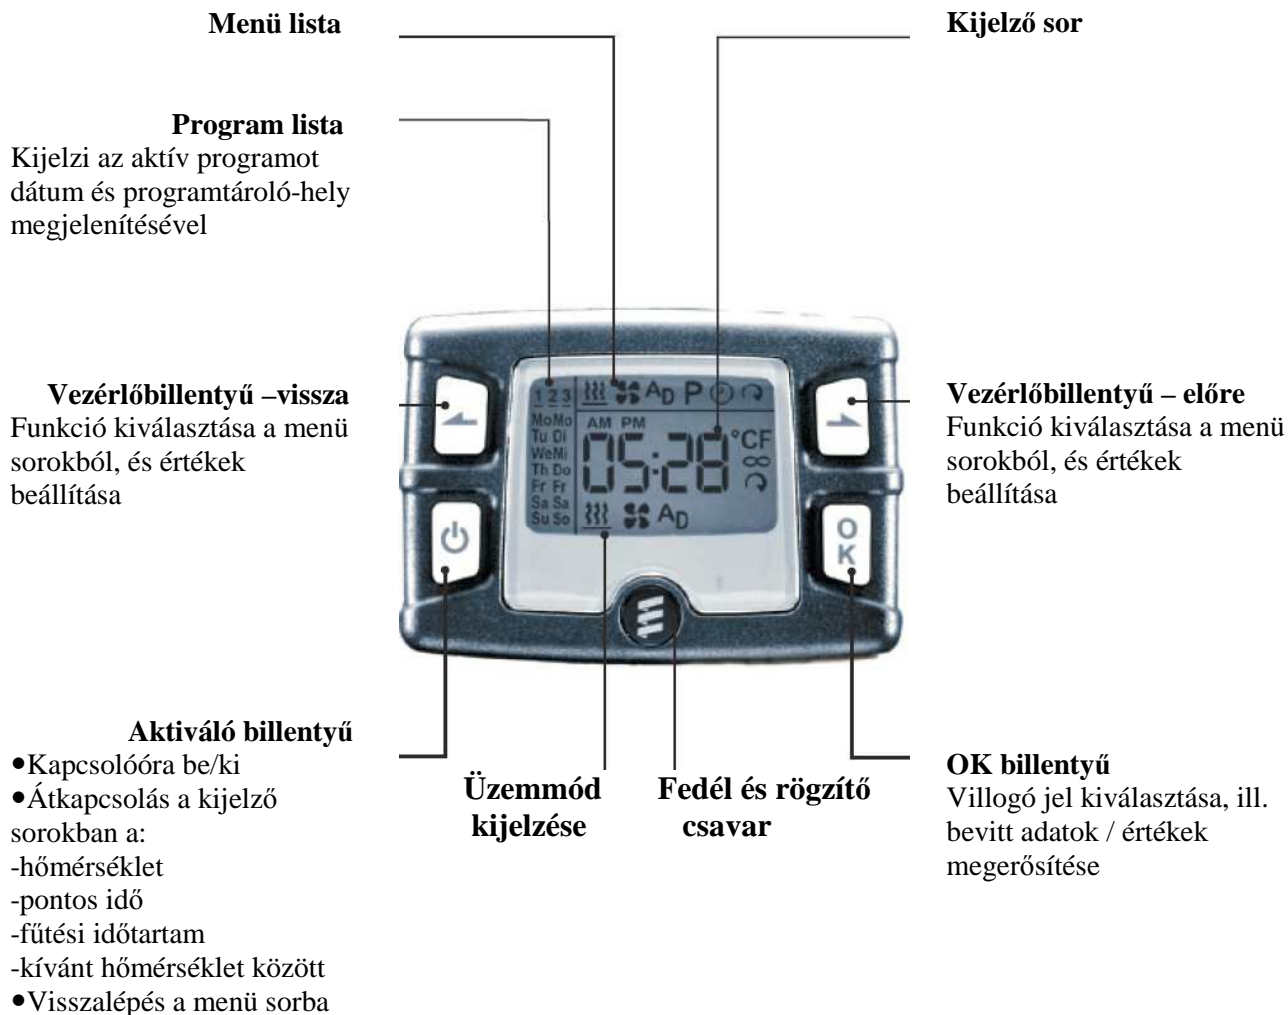

Kijelzőn megjelenített jelek

Menü lista

☰	Fűtés ki/be
☼	Szellőzés ki/be
AD	Egyéb készülék
P	Előválasztott idő programozása
🕒	Idő/üzemidő beállítása
🔄	Fűtésteljesítmény beállítása

Program lista

- 1 programtároló
- 2 programtároló
- 3 programtároló

Kijelző lista

1234	Szám és szöveg kijelző
AM	Idő délelőtt
PM	Idő délután
°C	Hőmérséklet °C-ban
°F	Hőmérséklet Fahrenheit-ben
∞	Végtelen üzemidő
🔄	Fűtésteljesítmény beállítása

Üzem mód kijelzése


☰	Fűtésüzem aktív
☼	Szellőztetés-üzem aktív
AD	Egyéb beépített készülék aktív

1
2
3

Mo – So Hét napjai németül

Mo – Su Hét napjai angolul


Kérjük figyelembe venni!

- Ha a programtároló helyet jelző szám alá van húzva pl.: 1, akkor időrendi sorrendben az a program következik.
- A szellőztetés  üzemmód nem minden fűtőkészülék típusnál lehetséges.
- Az egyéb készülék **AD** üzemmódot külön aktiválni kell a beépítés helyén és nem minden fűtőkészülék típusnál lehetséges.




Kezelés és beállítás

Alapszabályok a kezeléshez és beállításhoz

Kapcsolóóra aktiválása

Ha a kijelző nem világít, akkor a kapcsolóórát aktiválni kell. Ehhez nyomjuk meg a  billentyűt addig, amíg a menü sor megjelenik, ezután engedjük el a billentyűt. Beállítási ill. indítási funkciókat érhetünk ekkor el.

Villogó szimbólum


Minden villogó szimbólumot a menü-programban és a kijelző listában a , illetve a  billentyűvel lehet megváltoztatni, és a  billentyűvel megerősíteni.



Beállítások megerősítése

A beállításokat és a változtatásokat mindig a  billentyűvel kell megerősíteni, egyébként elvesznek (kivéve az üzemidő).

Beállítások megszakítása / befejezése

A beállítást a  billentyű megnyomásával meg lehet szakítani, illetve be lehet fejezni.

A kijelző kialszik

A kapcsolóóra kijelzője automatikusan kialszik, ha a jármű világítását lekapcsoljuk, ha sem a fűtőkészülék, sem az egyéb készülék nincs üzemben, ill. ha nem végzünk beállításokat (10 mp után).

Az újbóli visszakapcsoláshoz a  billentyűt kell megnyomni.


Fűtésidőtartam beállítása

(egy alkalomra, vagy maradandóan)

Az üzemidőt kívánság szerint a , illetve a  billentyűvel lehet beállítani.

Előprogramozásnál 10 – 120 perc.


Azonnali üzemnél 10 – 120 perc.

Folyamatos üzemmód .

Kijelző megjelenítése, ha a hőmérsékletérzékelő csatlakoztatásra kerül


Ha csatlakoztatjuk az opciós külső hőmérsékletérzékelőt,



a  billentyű megnyomásával választhatunk a pontos idő, ill. a hőmérséklet megjelenítése között. A következő beállítási és kezelési útmutatók a hőmérséklet érzékelő meglétét feltételezik.

Kapcsolóóra aktiválása

Kapcsolat létrehozása a távirányító és a beépített vevő között.

 billentyűt addig nyomni folyamatosan, míg a kijelzőn a menü lista és a hőmérséklet értéke megjelenik.


A kapcsolóórát ezzel üzembe helyeztük.



Kérjük figyelembe venni!


- Lehetséges megjelenő feliratok, mint pl. az **Err** ill. az **MI**, a „Mit tegyünk, ha ...?” részben kerülnek ismertetésre.
- A kapcsolóórát nem kell aktiválni, ha a jármű világítása be van kapcsolva, ill. ha a fűtőkészülék vagy az egyéb készülék üzemben van.

A következő műveletek lehetségesek:

- A hőmérsékletkijelzőről az időre való átkapcsoláshoz

a  billentyűt kell megnyomni.

- A műveleteket a menü listában a  , illetve a  billentyűvel lehet kiválasztani.





A kiválasztott műveletet az  billentyűvel megerősíteni.




Következő lépések a további műveletnek megfelelő fejezetben vannak leírva.



Nap, idő és üzemidő beállítás


A távirányítót a  billentyűvel üzembe helyezni.




A  szimbólumot a  , illetve a  billentyűvel kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.




A napot a  , illetve a  billentyűvel kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.

Az órát a  , illetve a  billentyűvel






kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.

A percet a  , illetve a  billentyűvel kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.

Az üzemidőt azonnali üzembevételnél a  , illetve a  billentyűvel kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.





A beállítás befejeződött.

A következő műveletek lehetségesek:

- Műveleteket a menü listából a  , illetve a  billentyűvel lehet kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.
- Következő lépések a további műveletnek megfelelő fejezetben vannak leírva.





Fűtés bekapcsolás

A távirányítót a  billentyűvel üzembe helyezni.

Válasszuk ki a  jelet a  , illetve a  billentyűvel és az  billentyűvel erősítsük meg.


A fűtés be van kapcsolva.

Az üzemidő beállításakor a következő műveletek lehetségesek:

- Az üzemidőt az  billentyűvel lehet rögzíteni.
- Az üzemidőt a  , illetve a  billentyűvel lehet megváltoztatni, és az  billentyűvel lehet rögzíteni.


Kérjük figyelembe venni!


- A kijelzőn utoljára kijelzett üzemidő rögzítés nélkül is automatikusan tárolódik.


- A  billentyű megnyomásával a hőmérséklet jelenik meg, az utoljára kiválasztott üzemidő marad érvényben.


A következő műveletek lehetségesek:


- A kijelző lekérdezése

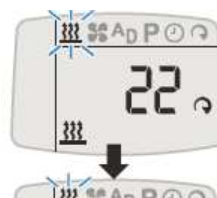





 billentyű megnyomásával a beállított, kívánt hőmérséklet jelenik meg (csak levegős készülékeknél).

 billentyű megnyomásával az óra jelenik meg.

 billentyű megnyomásával az üzemidő jelenik meg. Leállítást lásd a fentiekben leírt részben.


•Műveleteket a menü listából a  , illetve a  billentyűvel lehet kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.
Következő lépések a további műveletnek megfelelő fejezetben vannak leírva.




Fűtés kikapcsolás

Válasszuk ki a  jelet a  , illetve a  billentyűvel és az  billentyűvel erősítsük meg.


A fűtés ki van kapcsolva.

A következő műveletek lehetségesek:





•Oda – vissza kapcsolás a hőmérséklet és az idő között a  billentyűvel lehetséges.

•Műveleteket a menü listából a  , illetve a  billentyűvel lehet kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.
Következő lépések a további műveletnek megfelelő fejezetben vannak leírva.

Szellőztetés bekapcsolása

(csak akkor lehetséges, ha a  jel a menüben látható)





A kapcsolóórát a  billentyűvel üzembe helyezni.

Válasszuk ki a  jelet a  , illetve a  billentyűvel és az  billentyűvel erősítsük meg.


A szellőztetés be van kapcsolva.



Az üzemidő beállításánál következő műveletek lehetségesek:

- Az üzemidőre az  billentyű megnyomásával lehet átkapcsolni.
- Az üzemidőt a  , illetve a  billentyűvel lehet megváltoztatni és az  billentyűvel megerősíteni.


Kérjük figyelembe venni!

- A kijelzőn utoljára kijelzett üzemidő rögzítés nélkül is automatikusan tárolódik.
- A  billentyű megnyomásával a hőmérséklet jelenik meg, az utoljára kiválasztott üzemidő marad érvényben.




A következő műveletek lehetségesek:


- A kijelző lekérdezése

 billentyű megnyomásával az idő jelenik meg.




 billentyű megnyomásával az üzemidő jelenik meg. Beállítását lásd a fentiekben.





- Műveleteket a menü listából a  , illetve a 

billentyűvel lehet kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.

Következő lépések a további műveletnek megfelelő fejezetben vannak leírva.


Szellőztetés kikapcsolása

(csak akkor lehetséges, ha a  jel a menüben látható)

Válasszuk ki a  jelet a  , illetve a  billentyűvel és az  billentyűvel erősítsük meg.

A szellőztetés ki van kapcsolva.


A következő műveletek lehetségesek:

- Oda – vissza kapcsolás a hőmérséklet és az idő között a  billentyűvel lehetséges.


- Műveleteket a menü listából a  , illetve a 

billentyűvel lehet kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.

Következő lépések a további műveletnek megfelelő fejezetben vannak leírva.

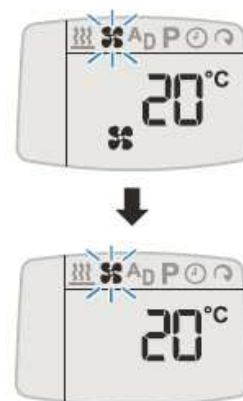

Általános tudnivalók a „szellőztetés” üzemmódhoz

Ha a  jel nem jelenik meg a menüsorban, akkor a következő fűtőkészülékek az alábbi kiegészítéssel alkalmasak a szellőztetés üzemmódra.:

- Hydronic vizes fűtőkészülékek (B/D4 WS, B/D5 WS, B/D4 WSC és B/D5 WSC) esetén a fűtés/szellőztetés-kapcsolót kell beépíteni (Rsz: 22 1000 31 89 00)
- Airtronic / Airtronic M levegős fűtőkészülékek esetén mini szabályzót kell beépíteni (Rsz: 22 1000 32 07 00).

Kérjük figyelembe venni!

Állófűtéssé alakított pótfűtés nem használható szellőztetés funkcióra.

Szellőztetés vagy fűtés üzemmód indítása a fent felsorolt fűtőkészülékek esetén.

A fűtés/szellőztetés vagy a mini szabályzó kezelőelemen válasszuk ki a fűtés üzemmódot (fűtés vagy szellőztetés), majd kapcsoljuk be a fűtőkészüléket a kapcsolóóra segítségével.

Átváltás a szellőztetés és a fűtés üzemmódok között

Ha üzem közben szeretnénk átváltani, a fűtőkészüléket először ki kell kapcsolni.

- Fűtés üzemmód kikapcsolása esetén automatikus szellőztetés (hűtés) következik. Funkciót változtatni csak ennek befejezése után (kb. 3-4 perc) lehet.
- Szellőztetés üzemmód kikapcsolása esetén azonnal lehet fűtés üzemmódba váltani, újbóli bekapcsolással.


Szellőztetés vagy Fűtés üzemmód kikapcsolás

A kapcsolóórával kapcsoljuk ki a fűtőkészüléket.





Kérjük figyelembe venni!

- A szellőztetés vagy fűtés üzemmódot a fűtőkészülék bekapcsolása előtt kell kiválasztani.
- Szellőztetés üzemmódban a vizes fűtőkészülék a jármű ventilátorát, levegős fűtőkészülék pedig a saját ventilátorát indítja el.
- Ha a szellőztetés funkcióval kapcsolatosan további kérdései vannak, kérjük, forduljon a beépítő műhelyhez.

AD „Egyéb beépített készülék” bekapcsolása





(csak akkor lehetséges, ha a  jel a menüben látható)

A kapcsolóórát a  billentyűvel üzembe helyezni.

Válasszuk ki a  jelet a  , illetve a  billentyűvel és az  billentyűvel erősítsük meg.

„Egyéb beépített készülék” be van kapcsolva.


Az üzemidő beállításánál következő műveletek lehetségesek:

- Az üzemidőre az  billentyű megnyomásával lehet átkapcsolni.
- Az üzemidőt a  , illetve a  billentyűvel lehet megváltoztatni és az  billentyűvel megerősíteni.




Kérjük figyelembe venni!


• A kijelzőn utoljára kijelzett üzemidő rögzítés nélkül is automatikusan tárolódik.

• A  billentyű megnyomásával a hőmérséklet jelenik meg, az utoljára kiválasztott üzemidő marad érvényben.


A következő műveletek lehetségesek:

• A kijelző lekérdezése

 billentyű megnyomásával az idő jelenik meg.

 billentyű megnyomásával az üzemidő jelenik meg. Beállítását lásd a fentiekben.




• Műveleteket a menü listából a  , illetve a 

billentyűvel lehet kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.

Következő lépések a további műveletnek megfelelő fejezetben vannak leírva.


AD „Egyéb beépített készülék” kikapcsolása

(csak akkor lehetséges, ha a **AD** jel a menüben látható)


Válasszuk ki a **AD** jelet a  , illetve a  billentyűvel és az  billentyűvel erősítsük meg.

„Egyéb beépített készülék” ki van kapcsolva.

A következő műveletek lehetségesek:

• Oda – vissza kapcsolás a hőmérséklet és az idő között a  billentyűvel lehetséges.

• Műveleteket a menü listából a  , illetve a 



billentyűvel lehet kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.

Következő lépések a további műveletnek megfelelő fejezetben vannak leírva.

Általános tudnivalók az egyéb beépített készülékekről

Az „egyéb beépített készülék” lehet pl. egy második fűtőkészülék, vagy egy állóhelyzeti klímaberendezés. Továbbá lehetőség van fűtőkészülék ventilátorral való kombinálására. Ez a ventilátor a belső tér levegőelosztására szolgál. A fűtőkészülék, illetve a ventilátor egyszerre, vagy egymástól függetlenül is működtethető. Az „egyéb beépített készülék” funkciót Ebp. szakműhely tudja aktivizálni.

Általános tudnivalók a programozott indítással kapcsolatban

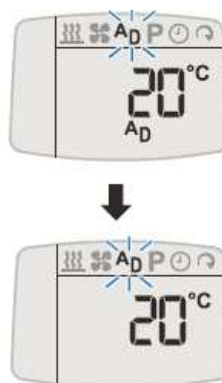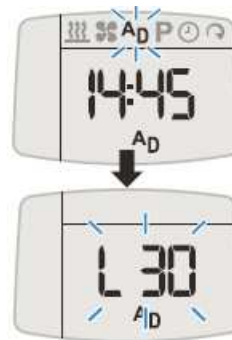

A kapcsolóra három programhellyel rendelkezik. A három programhely tartalmazhat három különböző napra szóló időpontot, vagy egy napra szóló három időpontot. Vizes fűtőkészülékeknel – ha a hőmérsékletérzékelő csatlakoztatva van – a kapcsolóra a hőmérséklet és a beállított fokozat (ECO vagy HIGH) figyelembevételével kiszámolja a fűtőkészülék indításának időpontját. Az automatikusan kiszámított fűtés üzemidő indulás előtt 5 – 60 perc között változhat, és mindig a beállított indulási idő után öt perccel ér véget. Így a beállított, kívánt hőmérséklettől függően a minimális fűtési idő 10 perc, a maximális 65 perc lehet. Ebben az esetben az „idő beállítása” menü pont alatt beállított üzemidő nem érvényes.

Minden más esetben az indítási idő, a beprogramozott üzemidőnek felel meg.

Kérjük figyelembe venni!

- A programozott indítás mindig a járművel történő elindulás időpontját jelenti, kikapcsolt automatikus fűtés-üzemidő kiszámítás esetén is.
- Háromnál több programot nem lehet tárolni.
- A maximális 65 perces fűtés-üzemidő gyári beállítás. Ezt az értéket igény esetén a beépítő műhely min. 15 percre csökkentheti.

Azonos előprogramozott időpontok

Ha több azonos előválasztott időpont van egy meghatározott napra az 1. 2. vagy 3. programhelyre programozva, mindig az utoljára megadott időpont érvényes. A kapcsolóra aktiválásakor a tárolt azonos időpontok kitörlődnek. Ugyanazon indítási időpontok különböző napokra történő programozása azonban lehetséges.




Programozott indítások átfedései




Példa:




13 órára programozzuk az indulási időt, a szellőztetést azonban 12.45-ös elindulással, 15 perces üzemidővel már korábban beprogramoztuk. Hogy zajlik a programok lefutása?




A programóra kiszámítja az indítási időpontot 13 óra előttré, 5 és 60 perc között. Ha ezt 12.45-re számolja, akkor 12.30 és 12.45 között szellőztetés üzemmód, majd 12.45 és 13.05 között fűtés üzemmód zajlik. Ha 12.45-nél korábbra számolja, akkor 12.30-ig fűteni fog, utána 12.45-ig szellőztetni. Ezután a fűtőkészülék kikapcsol.




A kapcsolóórát a  billentyűvel aktiválni.





Válasszuk ki a **P** jelet, a  , illetve a  billentyűvel és az  billentyűvel erősítsük meg.






Programtárolót 1,2 vagy 3 a  , illetve a  billentyűvel kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.

Napot, hétfő (Mo) – vasárnap (So) a  , illetve a  billentyűvel kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.

Az órát a  , illetve a  billentyűvel kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.

A percet a  , illetve a  billentyűvel kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.

A kívánt funkciót  illetve **AD** a  , illetve a  billentyűvel kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.

A  illetve **AD** funkció kiválasztásánál (fűtés kikapcsolt fűtés-időszámítással) a fűtési idő kijelzésre kerül, az  billentyűvel meg lehet erősíteni illetve a  , vagy  billentyűvel másikat kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.


A beállítás befejeződött.




Kérjük figyelembe venni!

A foglalt programtárolók a kijelzőn megjelenítésre kerülnek. Az időben következő beprogramozott időpont alá van húzva és a hozzátartozó nap kezdőbetűi is megjelennek. A programozott időpont beállítása a 2 és 3 tárolóban a fentiek szerint lehetséges.




A következő műveletek lehetségesek:




•Oda – vissza kapcsolás a hőmérséklet és az idő között a  billentyűvel lehetséges.

•Műveleteket a menü listából a  , illetve a  billentyűvel lehet kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.
Következő lépések a további műveletnek megfelelő fejezetben vannak leírva.


Előválasztott időpont törlése

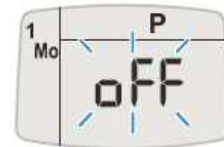


A programozott idő törléséhez ugyanazokat a lépéseket kell megtenni mint a beállításakor, egészen addig a lépésig, amíg a kijelzőn az aktuális beállítás villog. Nyomjuk meg a  , illetve a  billentyűt, amíg a kijelzőn az **OFF** megjelenik, és az  billentyűvel erősítsük meg.



Az programozott időpont törölve van.

A következő műveletek lehetségesek:

•Oda – vissza kapcsolás a hőmérséklet és az idő között a  billentyűvel lehetséges.

•Műveleteket a menü listából a  , illetve a  billentyűvel lehet kiválasztani és az  billentyűvel megerősíteni.
Következő lépések a további műveletnek megfelelő fejezetben vannak leírva.







Fűtésteljesítmény beállítása – vizes fűtőkészülékeknel




Vizes készülékek esetén lehetőség van az ECO (normál felfűtés) és HIGH (komfort felfűtés) fokozatok közötti választásra. A kiválasztott fokozat a fűtési időtartam automatikus kiszámításhoz szükséges, a mért fülkehőmérséklet fegyelmebevételével.

Kérjük figyelembe venni!

Az ECO ill. HIGH fűtésteljesítmény-fokozatok csak programozott fűtésindítás esetén hatékonyak.

A kapcsolóórát a  billentyűvel aktiválni.

Válasszuk ki a  jelet a  , illetve a  billentyűvel és az  billentyűvel erősítsük meg.

Válasszuk ki az ECO vagy HIGH fokozatot a  , illetve a  billentyűvel és az  billentyűvel erősítsük azt meg.
A kívánt fűtésteljesítmény-fokozatot beállítottuk.







Fűtésteljesítmény beállítása – levegős fűtőkészülékeknel




Levegős készülék esetén lehetőség van a fűtésfokozatok 8 – 36 közötti beállítására, programozott és azonnali indítás esetén is.

Kérjük figyelembe venni!

A 8 – 36 között állítható fűtési fokozatok csak megközelítőleg azonosak a tényleges hőmérséklet leadással, ezért nem pontosan felelnek meg a járműben ténylegesen mérhető hőmérsékletnek.

A kapcsolóórát a  billentyűvel aktiválni.

Válasszuk ki a  jelet a  , illetve a  billentyűvel és az  billentyűvel erősítsük meg.


Válasszuk ki a fűtésfokozatot a  , illetve a  billentyűvel és az  billentyűvel erősítsük azt meg.

Az új fűtésfokozatot beállítottuk.



Mit tegyünk, ha...?

Kijelző



Leírás	Segítségadás
A fűtőkészüléknél üzem közben zavar lépett fel (p. üa. hiány, vagy diagnosztikavezetékben szakadás van).	A zavar elhárítása ld. a fűtőkészülék kezelési utasításában.



Leírás	
Aktív automatikus hardware felismerés	
Lehetséges okok	Segítségadás
Megszakított, majd újból csatlakoztatott feszültség a kapcsolóórán.	Várjuk meg az automatikus hardware felismerés végét.



Leírás	
A kapcsolóóra aktiválása után a pontos idő beállítása jelenik meg.	
Lehetséges okok	Segítségadás
Megszakadt a programóra áramellátása. Minden korábban tárolt program törlődött.	Állítsuk be az időt.



(Csak két kezelőelem – EasyStartR+/T, EasyStartR/T- kombinálása esetén)

Leírás	
Nincs kapcsolat a kezelőelemek között.	
Lehetséges okok	Segítségadás
Adatátviteli hiba / zavar.	Ismételjük meg a folyamatot.



(Csak két kezelőelem – EasyStartR+/T, EasyStartR/T- kombinálása esetén)

Leírás	
Automatikus felismerés folyamatban.	
Lehetséges okok	Segítségadás
Megszakított, majd újból csatlakoztatott feszültség a kapcsolóórán	Várjuk meg az automatikus felismerés végét.

Nem lehet programozott indítást tárolni / a kijelző kialszik.

Lehetséges ok
ADR üzemmód aktív. Ebben az üzemmódban nem megengedett az órával történő programozott indítás. (nincs „P” jel a menü sorban)

Kialszik a kijelző.

Lehetséges okok	Segítségadás
58-as pont (világítás) nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassuk az 58-as pontot (világítás).

Figyelem!

Ha a hiba vagy zavar nem elhárítható, kérjük, forduljon Eberspächer szakszervizhez.

Ha műszaki kérdései vagy problémái vannak a távirányítóval illetve fűtőkészülékkel, hívja a magyarországi képviselő telefonszámát.